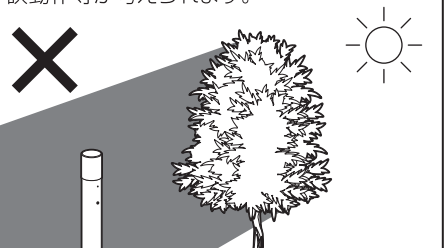
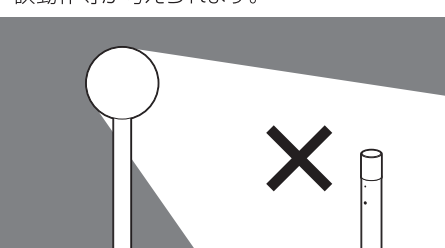
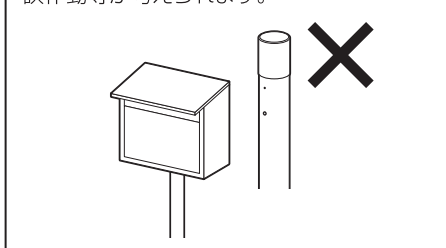
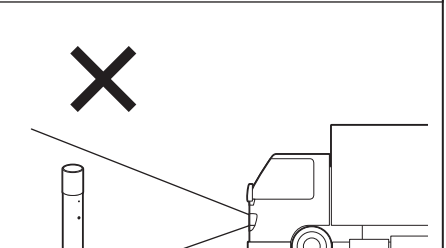
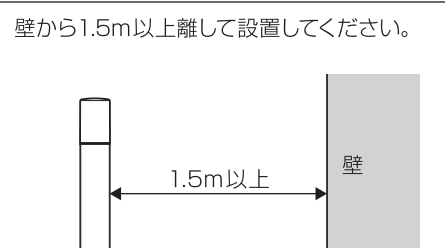
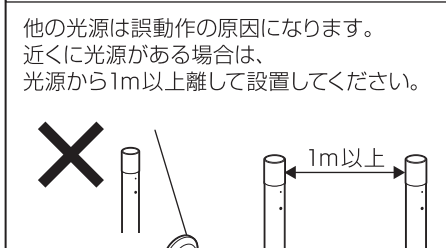


取り付け場所について

- 必ず壁スイッチのあるところに取り付けてください。
- 調光器のついている回路ではご使用になれません。
- 器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討のうえ決定してください。

次のような場所には取り付けない

(検知しなかったり、誤動作、故障の原因になります。)

<p>昼間でも暗い場所</p> <p>取付環境により照度レベルが変わり、誤動作等が考えられます。</p> 	<p>夜間でも明るい場所</p> <p>取付環境により照度レベルが変わり、誤動作等が考えられます。</p> 	<p>前面に障害物がある場所</p> <p>検知部が陰になり、誤作動等が考えられます。</p> 
<p>車のヘッドライトが直接あたる場所</p> 	<p>壁の近く</p> <p>壁から1.5m以上離して設置してください。</p> 	<p>他の光源の近く</p> <p>他の光源は誤動作の原因になります。近くに光源がある場合は、光源から1m以上離して設置してください。</p> 

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - 納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - お買い上げ日を特定できるものの提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

MADE IN JAPAN



ECOHiLUX

エコハイルクス

LED電球タイプ 明暗センサー付ガーデンライト器具 E26口金用 TEE6-E26BIS／TEE6-E26SIS／TEE9-E26BIS／TEE9-E26SIS

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

⚠ 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- | | |
|-------------|--|
| ⚠ 警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

施工者様へ

⚠ 警告



必ず実施

点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



必ず実施

取り付け及び保守作業の際は、必ず電源を切る

通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や器具破損の原因になります。



必ず実施

施工は、施工説明にしたがい確実に行う

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程にしたがって行ってください。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。



必ず実施

土壌のしっかりしたところに設置する

設置に不備があると、器具倒れの原因になります。



必ず実施

アース工事を行う

アース工事は電気設備技術基準に従い確実に行ってください。アース工事が不完全な場合は、感電の原因となります。（D種接地工事）



禁止

可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの可燃物の近くに取り付けしないでください。近すぎると被射物の変形、変色、火災の原因になります。



禁止

分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



禁止

指定以外の取付面で使用しない

器具は地中埋込み取り付け専用です。指定以外の取付面で取り付けできません。器具の倒れや感電、火災の原因になります。



禁止

調光器（ライトコントロール）を使用しない

調光器との併用はできません。破損、不点灯、発火の原因になります。

⚠ 注意



必ず実施

定格電圧(100V)±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧（定格電圧±6%以内）以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用すると、LEDチップの短寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。



必ず実施

適正温度で使用する

この器具は5～30℃で使用するよう設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。



禁止

草や木で器具が覆われる場所で使用しない

火災、故障の原因になります。



禁止

振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下や器具破損の原因になります。



禁止

塩害地域・腐食性ガスの発生する場所に取り付けない

海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地には使用しないでください。早期の錆発生、器具落下の原因となります。また、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



禁止

粉塵・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使用しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。



お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

屋外用
防雨形
地中埋込み取付専用

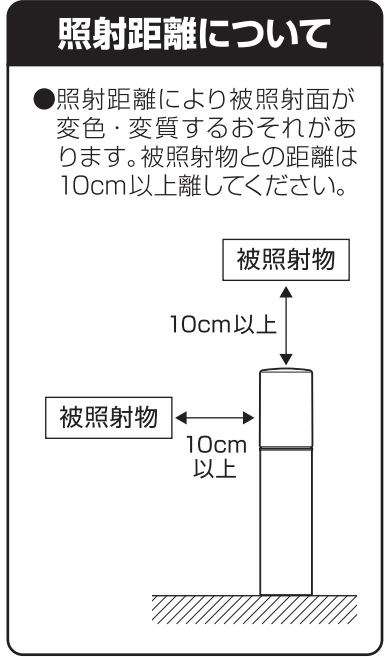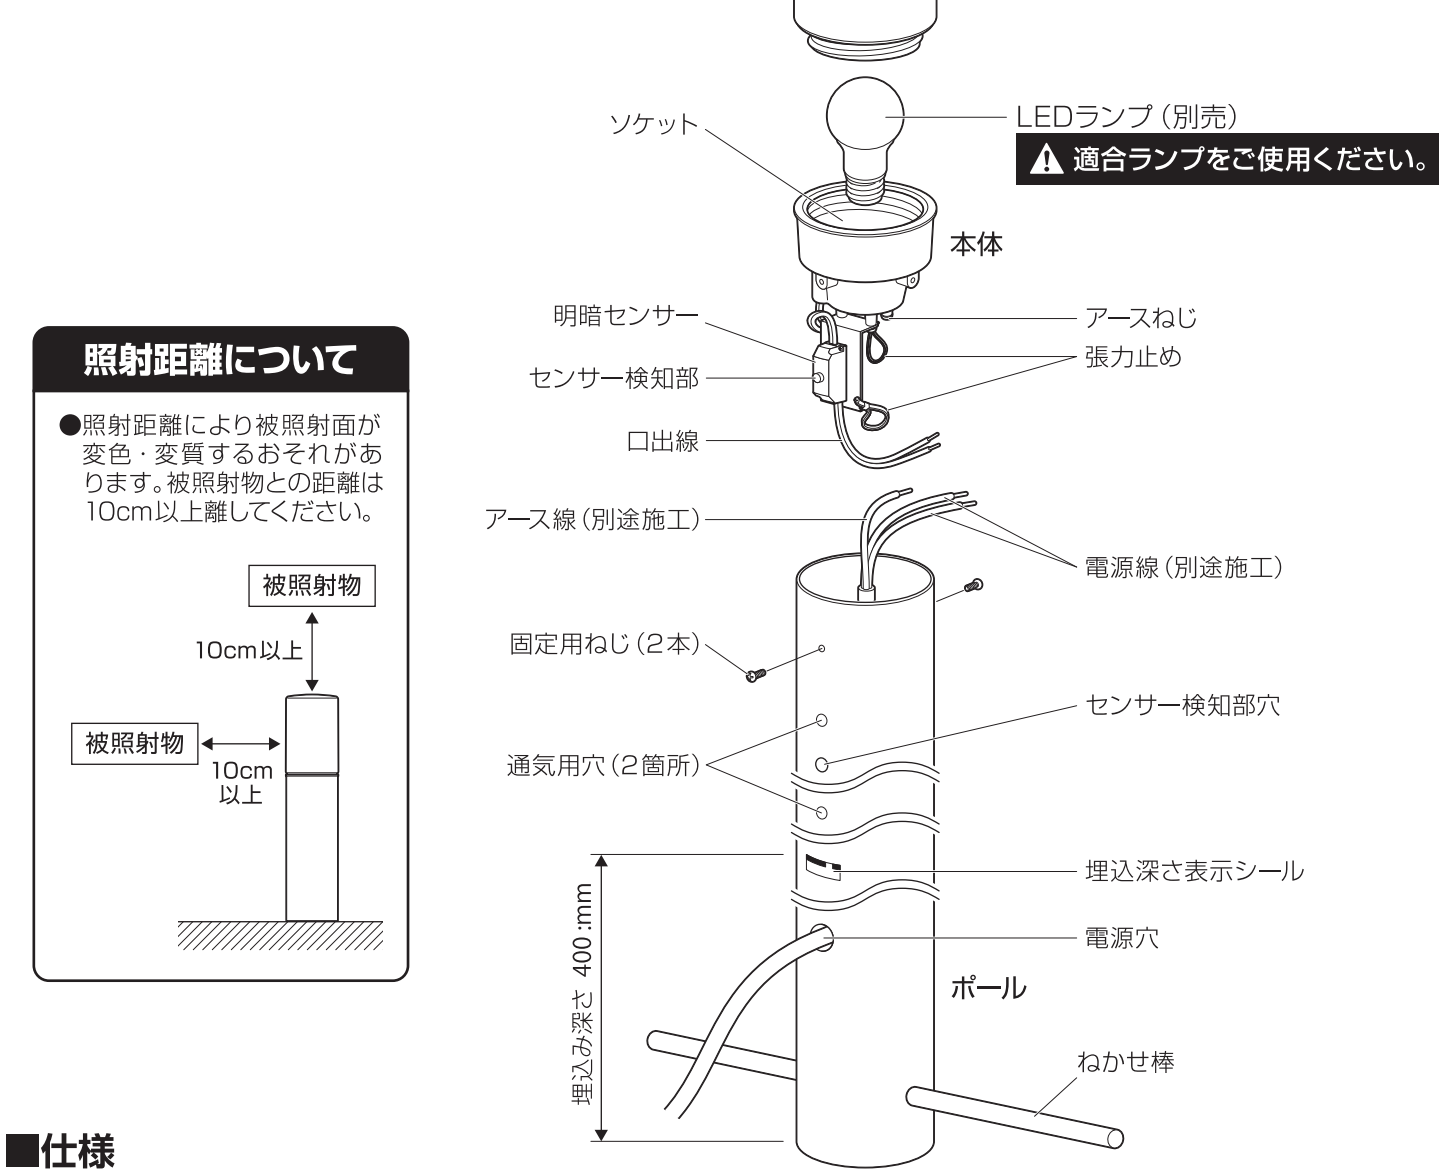

仕様

品番	TEE6-E26BIS / TEE6-E26SIS	TEE9-E26BIS / TEE9-E26SIS
サイズ	約φ100×580mm (埋込み外寸法)	約φ100×980mm (埋込み外寸法)
質量	約2.1kg (※ランプを除く)	約2.8kg (※ランプを除く)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ランプ交換について

●器具表示にしたがって、指定されたアイリスオーヤマ製ランプを使用してください。

適合ランプ
アイリスオーヤマ E26口金 LEDランプ 防雨器具対応タイプ LDA8 消費電力：8.3Wまで
警告 器具表示の指定ワット数を超えるランプは使用しないでください。短寿命や器具破損の原因になります。
注意 ランプ交換の際は、器具やランプが充分に冷えている事を確認してください。やけどやランプ破損の原因になります。

器具の設置について

●以下のような場所には設置しないでください。

浸水のおそれがある場所

湿気の多い場所

振動や衝撃の多い場所

傾斜のある場所

不安定な場所

●施工は土壌のしっかりとした
平らな場所に行ってください。
土質のやわらかいところに設
置する場合は、コンクリート
などで基礎を設けるなどして
十分に固定してください。

●ポール内部には湿気や水気が
たまりやすくなります。砂利、
川砂などを用いて排水処理を
行ってください。

埋込表示シール

川砂

400mm

G.L.

コンクリート

ねかせ棒

排水管

砂利、割栗石

取り付け方

警告 必ず電源を遮断してから作業してください。感電の原因になります。

1 本体を取りはずす

固定用ねじ (2本) を左に回して、ポールから本体を取りはずしてください。

取りはずす

本体

ポール

2 ポールを埋め込む

ポールの電源穴に電源線とアース線を通し、ポール上部より約200mm出してください。ポールにねかせ棒 (1本) を通し、垂直に埋込表示シールまで埋め込んでください。ポール回転防止のため、必ずねかせ棒を使用してください。

警告 通気用穴 (2箇所) はふさがないでください。ふさいでしまいますと、結露の原因となり、絶縁不良や感電の恐れがあります。

電源線 (別途施工)

アース線 (別途施工)

ポール

通気用穴 (2箇所)

コーキング止水処理

埋込表示シール

G.L.

湿気処理 (川砂など)

400mm

電源保護管 (別途施工)

ねかせ棒

排水処理 (割栗石・砂利など)

排水管

3 電源線とアース線を接続する

①電源線を張力止めに通し、電源線と口出線を結線してください。この際、自己癒着テープ等を使用して、必ず絶縁・防水処理を行ってください。

②アース線をアースねじに接続してください。必ずD種 (第三種) 接地工事を行ってください。

③結線後、張力止めを締めてください。

アース線

電源線

口出線

張力止め

アースねじ (自己癒着テープ)

4 本体をポールに取り付ける

本体をポール内に差し込み、固定用ねじ (2本) を右に回して、確実に取り付けてください。

取り付ける

本体

ポール

5 指定のLEDランプを確実に取り付ける
ガラスグローブを取り付ける

①ソケットに指定のLEDランプを取り付けてください。

②ガラスグローブを右に回して、本体に取り付けてください。

警告 指定ランプをソケットに確実に取り付けてください。取り付け方がゆるいと、不点灯や落下の原因になります。ガラスグローブの取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分ですと、湿気・水気の浸入による絶縁不良・感電の原因になります。

ガラスグローブ

LEDランプ (別売)

ソケット

本体



ECOHiLUX

エコハイルクス

共通取扱説明書

保存用

LED電球タイプ 明暗センサー付ガーデンライト器具 E26口金用 TEE6-E26BIS/TEE6-E26SIS/TEE9-E26BIS/TEE9-E26SIS

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。

この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

お客様へ

警告



必ず実施

ランプ交換・お手入れの際は電源を切る

ランプ交換やお手入れの際は電源を切ってください。感電、やけどの原因になります。



必ず実施

点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電気店にご相談ください。



必ず実施

適合ランプを使用する

ランプ交換の際は、必ず取扱説明書通りの種類・ワット数・防雨器具対応タイプの適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱により器具が変形・変色したり、火災の原因になります。



禁止

可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、可燃物の近くに取り付けないでください。近づくと被射物の変形・変色・火災の原因になります。



禁止

分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

注意



必ず実施

定期的に点検する

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)



禁止

光を直視しない

点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。



禁止

使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。


照度センサー付照明器具

- 照度センサーが周囲の明るさキャッチして自動的に点灯・消灯する機能を持っています。


センサー機能について

■基本動作・・・暗くなった時に点灯する


日中は消灯

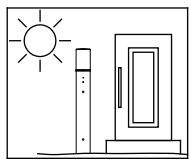

暗くなると
100%の明るさで点灯
約 6 ルクス以下になると点灯します

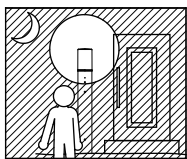

明るくなると消灯
約 25 ルクス以上になると消灯します

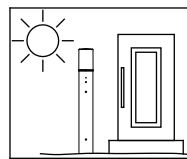

故障かな?と思ったら

- センサーの動作がおかしい時は下図を参考に点検を行ってください。
- 処置をした後でも異常があるときは、必ず電源を「オフ」にし、お買い上げの販売店、電気工事店、または取扱説明書に記載の当社相談窓口までご連絡ください。

現 象	考えられる原因	処置方法
暗くなっても 点灯しない	壁スイッチ(電源)がOFFになっている。	壁スイッチ(電源)をONにしてください。
	ランプが切れている。	壁スイッチをOFFにしてからランプを交換してください。
	センサーの検知部の表面に汚れが付着している。	柔らかな布で軽くセンサー検知部の汚れを落としてください。
	照度検知に対し、周りが明るすぎる。	約6ルクス以下になるとセンサーが動作します。
明るくなっても 消灯しない 点灯したままで 消灯しない	センサーの検知部の表面に汚れが付着している。	柔らかな布で軽くセンサー検知部の汚れを落としてください。
	照度検知に対し、周りが暗すぎる	約25ルクス以上になるとセンサーが動作します。
	センサーの検知部近くに壁や物などの障害物があり センサー検知部が陰になっている	センサー検知部近くの障害物を取り除いてください。

※電源投入直後は約5秒間ランプ点灯状態となり、その後、約5秒後に消灯し、センサー待機状態となります。
周囲の明るさに関係なく、人を検知すると約5秒間ランプが点灯します。その後、センサー待機状態となります。